


Anleitung zur Kopplung unserer Funk-Produkte

A. Wähle Deinen LED-Controller oder Aktor aus

- Kopplungsvorgang mit Wand-Dimmern und Desk-Dimmern **mit einer Zone / Schalter**
- Kopplungsvorgang mit Hand-Fernbedienungen und Wand-Dimmern Touch mit **mehr als einer Zone**

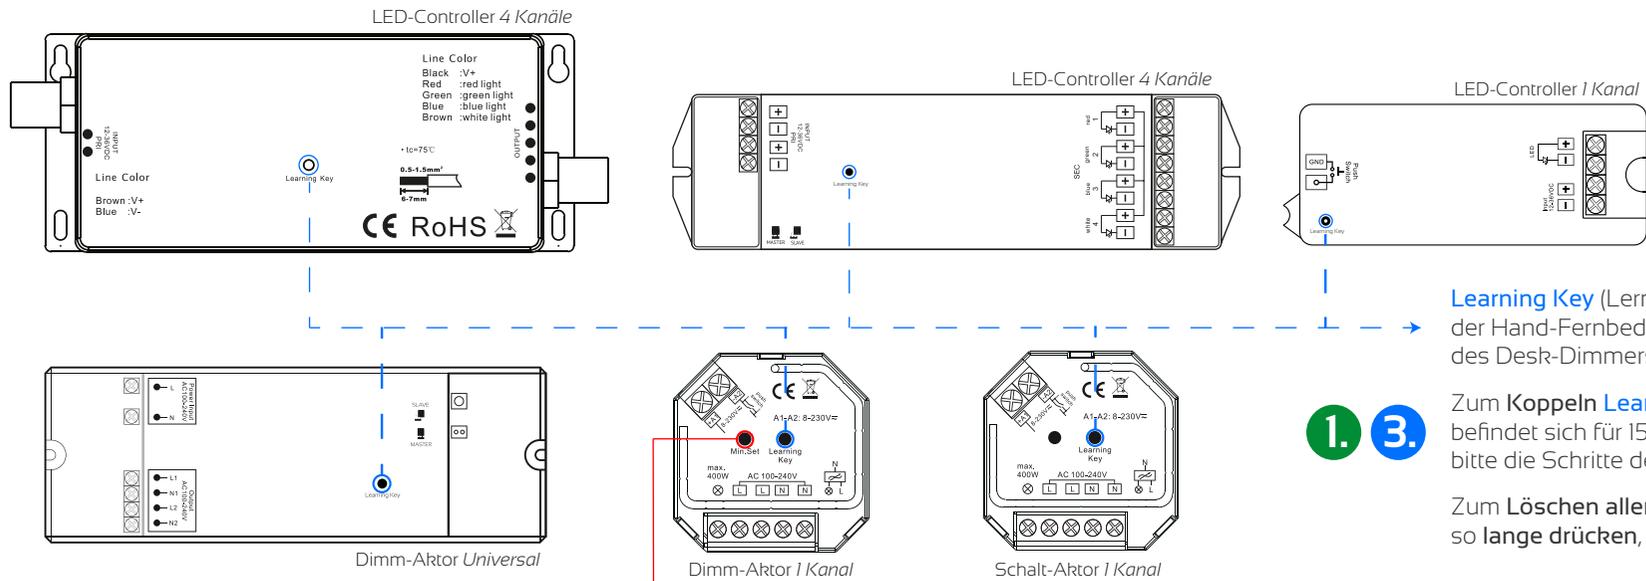

Learning Key (Lerntaste) zum **Koppeln** der Hand-Fernbedienung, des Wand-Dimmers, des Desk-Dimmers und des Raumes in der WiFi-App.

1. 3. Zum **Koppeln Learning Key** kurz drücken. Das Gerät befindet sich für 15 Sekunden im Lernmodus. In dieser Zeit bitte die Schritte der jeweiligen Fernbedienungen ausführen.

Zum **Löschen aller Kopplungen Learning Key** so **lange drücken**, bis das Leuchtmittel blinkt.


Minimale Helligkeit

Zum Einstellen der minimalen Helligkeit (vermeiden von Flackern) diese mit der Fernbedienung so einstellen, dass die LEDs gerade nicht flackern/flimmern, dann auf die Taste **Min.Set** auf dem Dimm-Aktor **kurz** drücken. Die angeschlossenen LEDs blinken kurz als Bestätigung.







Zum Löschen der minimalen Helligkeit mit der Fernbedienung die Helligkeit auf 100% Stellen und die Taste **Min.Set** auf dem Dimm-Aktor so **lange** drücken, bis die angeschlossenen Lampen zur Bestätigung blinken.

B1. Wähle Deine Hand-Fernbedienung aus

Die Fernbedienung muss unbedingt während des Koppel-Vorgangs eingeschaltet bleiben

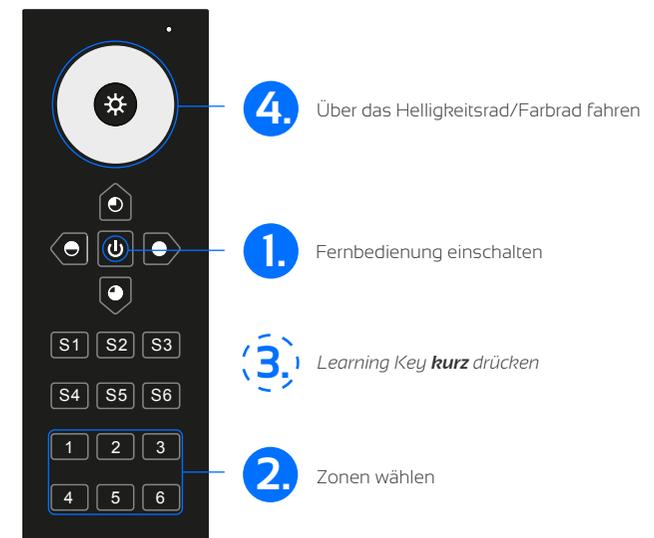

B2. Wähle Deinen Wand- oder Desk-Dimmer aus

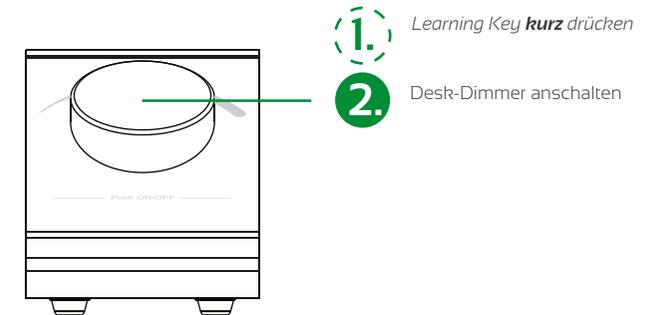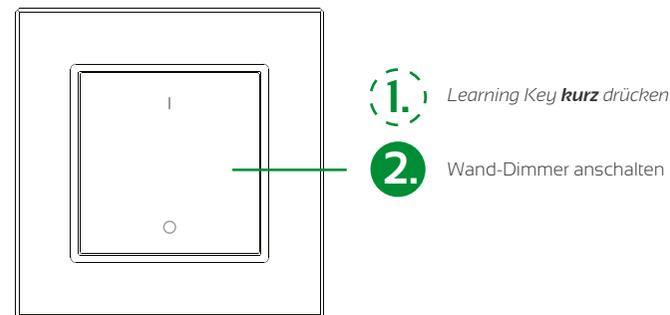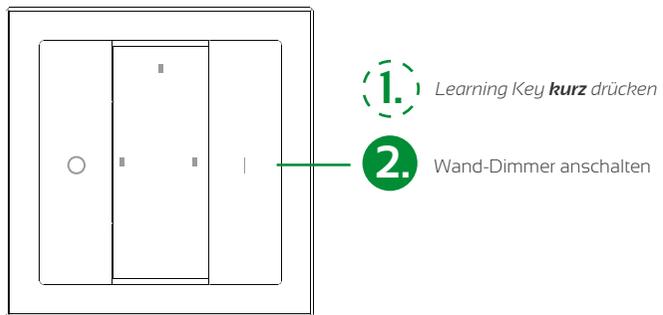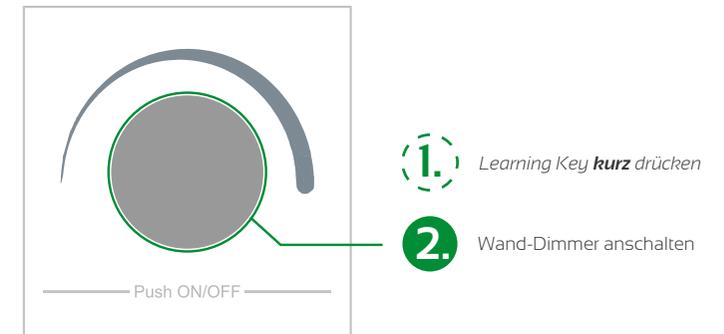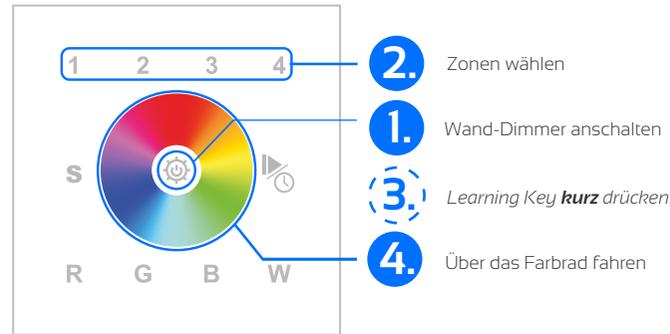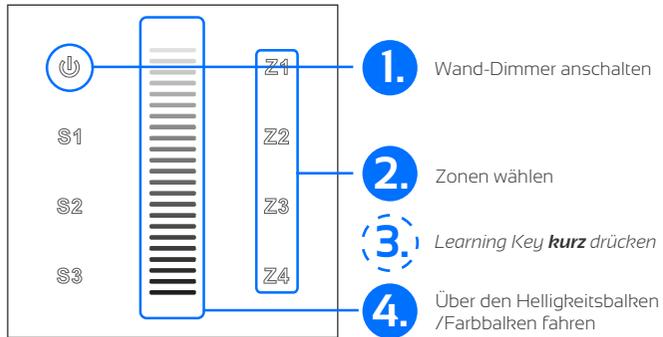

Kopplungsvorgang war erfolgreich, wenn das angeschlossene Leuchtmittel blinkt

ACHTUNG!

Die Betriebsanleitungen sind zum Download auf unserer Webseite verfügbar. Bitte lade diese vor der Montage und Inbetriebnahme herunter und lese diese sorgfältig durch. Beachte in jedem Fall auch die Sicherheitshinweise.

Gefahr eines elektrischen Schlags. Installations- und Wartungsarbeiten dürfen nur bei abgeschalteter Stromversorgung durchgeführt werden. Bitte sichern Sie die Anlage gegen versehentliches Wiedereinschalten ab.

Die Hochvolt Dimm-Aktoren und der Hochvolt Schalt-Aktor dürfen ausschließlich von Fachpersonal installiert und gewartet werden. In Deutschland ist hierfür ein Betrieb des Elektrohandwerks zu beauftragen.

Zum Anschluss dürfen nur zugelassene Leitungen verwendet werden. Der Nennstrom der Leitung muss größer sein als der Nennstrom des Controllers / Wand-Dimmers.

Funk Frequenzband
868 MHz
Sendeleistung
10mW

Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, iluminize GmbH, dass alle hier gezeigten und von Ihnen erworbene Produkte den Richtlinien 2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMV), 2014/35/EU (LVD) sowie 2011/65/EU (RohS) entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse, auf den jeweiligen Produktseiten abrufbar:

<https://www.iluminize.com/shop>

Unsere iluminize Controller und Fernbedienungen sind miteinander kompatibel. Die Farbe der LEDs muss dabei mit der Fernbedienung übereinstimmen (z.B. weiße LEDs mit Fernbedienung für weiße LEDs). Fernbedienungen für duweiße und RGBW-LEDs können in der Regel keine weißen LEDs steuern.

Die Kompatibilität anderweitig erworbener Komponenten können wir NICHT gewährleisten.